

35-SR620

KANTKLIPPARE ATV



Kellfri

Läs igenom bruksanvisningen
noggrant innan produkten tas i bruk!
Bruksanvisning i original

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Produktinformation	3
Teknisk data	3
Instruktioner för nödsituationer	4
Säkerhetsinformation	4
Produktsäkerhetsinformation	4
Personligt skydd	5
Omgivning	5
Varningsdekal	6
Åtgärder före användning	7
Före användning	7
Användning/Körning	8
Körning och hastighet	9
Stänga av motorn	9
Efter användning	9
Återvinning	9
Trimmertråd	10
Justering av arbetshöjd	10
Dragstång	11
Transportering och förvaring	11
Transportläge	11
Rengöring och tvätt	12
Smörjning av lager	12
Byte av olja	12
Montering	13 - 15
Sprängskiss och materiallista	16 - 21
Underhåll och service	22
Reklamationsblankett	23
Garantivillkor	24

Tänk på följande innan körning:

- Kontrollera oljenivå och smörjfett. Fyll på vid behov.
- Kontrollera åtdragning av bultar och muttrar.
- Kontrollera remspänning.

För ytterligare information, se manual.

Kellfri konstruerar och levererar effektiva och prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård i Sverige, övriga Norden och Europa.

Observera att informationen i detta dokumentet är allmän information och kanske inte tillämpligt just för din maskin. Vi rekommenderar därför att du alltid läser och följer säkerhetsinformation och anvisningar i maskinens instruktionsbok.

Kellfri friskriver sig från eventuella felskrivningar i detta dokument.

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen, samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren, hästintresserade eller övrig lantmänniska med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

- * Klipper höger och vänster.
- * Enkelt byte av trimmertråd.
- * Kraftig bensinmotor.
- * Anpassas enkelt till olika dragfordon.
- * Lätt att underhålla och serva.

Kellfris kantklippare är framtagen och specialiserad för effektiv klippning intill hinder såsom byggnader, staket, träd och under elstängsel.

Maskinen drivs av en 6,5 Hk bensinmotor och levererar kraften via centrifugalkoppling och rem till klipp huvudet. Maskinen ställs i sidoläge, höger eller vänster och fjädrar undan när den kommer i kontakt med ett hinder såsom träd, stängselstolpar osv för att sedan återgå. Klipphöjden justeras enkelt med stödhjulen.

Klipparen arbetar med trimmertråd av vanlig, grövre modell och den är enkel att ersätta. Draget har många anpassningsmöjligheter både i höjd och sida för tillpassning mot olika dragfordon. Smidigt transportläge gör flytten mellan hagarna enkel. Levereras med 50 mm kulkoppling.

Levereras omonterad.

TEKNISK DATA	35-SR620
Arbetsbredd	600 mm
Hjul	13 x 5.00-6
Motor	6,5 hk 196 cc
Trimmertråd, dimension	3 mm
Klipphöjd	85 - 135 mm

Första oljebyte bör ske efter 5 timmars körning. Därefter i intervall om 100 timmar.

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. utformning och utseende utan föregående meddelande.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Storsvängen 2, 532 38 SKARA. Tel: +46(0)511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa.

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Läs instruktionsboken noga innan maskinen tas i bruk.
- Lämna aldrig redskapet med motorn igång. Stäng av motorn när du lämnar redskapet – även för en kort stund.
- Frikoppla alltid maskinen innan du gör service eller underhållsarbete.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av maskinen under arbete.
- Använd inte maskinen utan att alla skydd är korrekt monterade.
- Stäng inte av motorn omedelbart efter hårt arbete. *(Se avsnitt, Stänga av motorn.)*
- Kör inte motorn i ett slutet utrymme, avgaserna hinnehåller koloxid vilket är dödligt vid inandning.
- Kör inte klipparen i branta lutningar.
- Maskinen är inte gjord för att köra på stenig terräng. Rensa klippområdet från skadliga föremål så som stenar och grenar innan arbetet startas.
- Försök inte ta bort saker som fastnat när motorn går. Tills se att motorn har stannat och att rotorn har slutat snurra innan några åtgärder vidtas på klipparen.
- Använd inte klipparen under mörker om inte anpassat strålkastarljus används.
- Kör inte med klipparen om stora vibrationer uppstår, stanna omedelbart och kontrollera maskinen. Åtgärda felet innan maskinen återanvänds.
- Förändra inte motorinställningar om det inte är sagt från motortillverkaren.
- Använd inte klipparen om inte alla säkerhetsåtgärder är vidtagna.
- Tillåt aldrig någon åka på redskapet!
- Var uppmärksam och se upp för trafiken vid arbete nära vägen.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet eller produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.



Viktigt!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



Varning!

Barn i området skall hållas under uppsikt.

VARNINGSEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
 	Läs bruksanvisning. Innan arbetet påbörjas.
	Varning riskzon! Håll åskådare på avstånd, risk för utslungande föremål.
	Varning! Roterande delar
	Varning för utslungande föremål.
	Förbud att vistas på maskinen.
	Risk barnolycksfall Barn i området skall hållas under uppsikt. Endast personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten.
 	Använd skyddstrustning som ex hörselskydd. Långvarig exponering för ljud kan resultera i permanent hörselskada. Om jobbet är dammigt, använd munskydd.
 	Kasserade och skadade delar lämnas till din lokala insamlings- eller återvinningsplats. Kastas ej i hushållssoporna.
	När produkten inte används, förvara den alltid på en torr plats, helst under tak.
	Redskapet är CE-märkt.

ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.



Varning!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

FÖRE ANVÄNDNING

- Tillse att alla muttrar, bultar och installationer är säkert fastsatta.
- All packnings-/transportmaterial så som tejp, stålband, rep osv är borttaget.
- Kontrollera att det är rätt oljenivå i motorn.
- Kontrollera att det finns bensin i tanken. *(Vi rekommenderar att ni använder alkylatbensin.)*
- Kontrollera däcktryck. Se info på däcksidor för exakt värde. Överskrid ej maxvärde!
- Tillse att alla skydd är på plats och inte kan lossna före användning.
- Kontrollera trimmertråden, montera nya/byt vid behov.
- Kontrollera och rensa klippområdet från skadliga föremål så som stenar, grenar mm innan arbetet påbörjas. Maskinen får ej användas i stenig terräng.



Varning!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

ANVÄNDNING/KÖRNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon. Manövering sker från förarplats.

- Montera ihop ramen och dragstången.
- Motorn levereras utan olja, fyll på olja innan användning.
- Fyll på bränsle. (Vi rekommenderar att ni använder alkylatbensin.)
- Montera trimmertråd på rotortallrik. (Se avsnitt "Trimmertråd" s.10)
- Koppla kulkoppling till dragfordonets dragkula.
- Kontrollera att all skydd är på plats och inte kan lossna.
- Minska hastigheten under arbete på sluttningar och i ojämn terräng.
- Vara medveten om att olika delar på maskinen kan vara varma efter användning.
- Följ de riktlinjer gällande bogsering/dragning av utrustning/redskap.
- Var försiktig då du fyller tanken med bränsle, i synnerhet om några delar är varma.



För att skyddskåpan skall sitta ordentligt behöver lagret knackas ner några mm. Görs inte detta kan tallriken nypa fast mot bottenplåten.

Maskinen är utformad för att göra ett säkert och pålitligt jobb om den används enligt instruktioner och för avsett bruk. Läs, samt förstå denna manual innan ni använder klipparen, om så inte följs kan det resultera i personskador och skador på utrustningen.

STARTA MOTORN

- Observera alla säkerhetsföreskrifter: håll händer och fötter ifrån rörliga delar.
- Se till att åskådare är på ett säkert avstånd från maskinen.
- Välj en yta fri från lösa föremål som annars kan kastas omkring.
- Öppna bränsleventilen.
- När motorn är kall - öppna gaspådraget för att sätta igång chocken.
- Om motorn inte går igång, öppna gaspådraget lite till och försök igen.
- Ställ gaspådraget alltid till max effekt vid klippning .
- Värm alltid motorn på tomgång innan användning för att ge motorn ett normalt arbetsvarvtal på max 3600 varv.

OBS! Stäng alltid av bränsleventilen så snart motorn är avstängd.

KÖRNING OCH HASTIGHET

Mängden gräs som ska klippas bestämmer hastigheten framåt, låg fart ger oftast det bästa resultatet. Starta med lägsta möjliga hastighet, tillse att klipparen fungerar effektivt med motorn på högsta varvtal utan ansträngning. (Detta är inte alltid möjligt på grund av mycket tuffa klippförhållanden).

Trimmertråden klipper gräs med kraften från nylontråden. Undvik att klippa för mycket gräs åt gången. Detta medför att rotationen från trimmern blir långsammare på grund av motståndet och klippresultatet blir dåligt.

Det är viktigt att alltid lyssna på motorn för att försäkra sig om att motor och klipparen fungerar effektivt, sakta ned eller stanna om motorn börjar gå tungt.



VIKTIGT! Vid körning från normalt arbete över till tyngre klippning är det vanligt att motorn börjar gå tungt och minskar varvtal. **SAKTA DÅ NED OMEDELBART** så att motorn åter får normalt varvtal och hastighet.

Följ instruktionerna ovan i **NORMAL HASTIGHET**. Förväntad hastighet är mycket lägre under hårt arbete. Misslyckande av detta resulterar i att kraftöverföringen slirar samt att mycket allvariga skador på koppling och drivremmar uppstår.

STÄNGA AV MOTORN

- Då klipparen ska stängas av efter hårt arbete. Låt motorn gå på tomgång i stillastående läge under några minuter för att drivremmarna ska kylas ner.
- Visa försiktighet mot varma delar så som avgassystem, remmar osv efter att motorn är avstängd.
- När klipparen har svalnat (minst en timma efter senaste användning). Tillse att det inte finns något gräs kvar på motorns kylflänsar och rotern innan ni använder klipparen igen.



Undvik brännskador

EFTER ANVÄNDNING

- Spola av redskapet, torka av. Smörj om så behövs.



Varning!

Om gasen förändras för att höja varvtalet över de givna rekommendationerna, kan garantin upphöra. Klippeffektiviteten kommer att minska, bränsleförbrukningen kommer att öka och stora vibrationen kan uppstå vilket leder till fara för användaren och på utrustningen.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet/produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Eventuella vätskor tappas upp och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.



TRIMMERTRÅD

Ta bort eventuellt gräs eller smuts på trådhållare.



Tänk på att när du trär i trimmertråden, så skall de "tandade" sidorna på tråden peka till vänster och höger. Dra lite i trimmertråden, ett "motstånd" ska kännas.



JUSTERING AV ARBETSHÖJD

- Aggregatet kan justeras i fem olika steg.
- Stäng alltid av motorn innan du justerar höjden.
- Ställ maskinen i transportläge, demontera sprintarna för stödhjulen och ställ stödhjulen i önskad höjd.
- Montera tillbaka sprintarna.

AVLASTNINGSFJÄDER (ANTI-HINDER SYSTEM)

Anti-hindersystem gör att aggregatet fjädrar undan när den träffar ett hinder.


- Spänningen av fjädern bör justeras innan den används för att klippa tjockt gräs.
- Vid klippning i tätbeväxta område skall fjädern vara spänd.
- Flytta karbinhake på kedjan närmare fjädern för att öka spänningen.
- Flytta karbinhake i slutet eller längst bort från fjädern för att minska spänningen.
- Ha alltid kedja och fjäder fäst i båda ändar.



TIPS! Vid ojämn terräng är det fördel att fästa fjädern i ATVn för att få lyfthjälp och på så vis undvika att kantklipparen fastnar i hålor och ojämnheter.

DRAGSTÅNG

- Klippaggregatet kan ställas på både vänster eller högersida av dragstäng.
- Motorn skall alltid vara avstängd innan justeringen utförs.
- Lossa sprinten, ställ i önskat läge genom att vrida stängen, montera tillbaka sprinten.

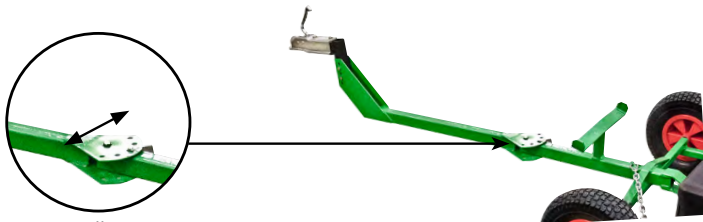

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!

TRANSPORTLÄGE

När klipparen ska flyttas från en arbetsplats till en annan skall den ställas i transportläge. Motorn måste vara avstängd och rotorn helt stilla innan justering till transportläge utförs.

- Lyft och vrid klipparen inåt (moturs/medurs).
- Placera aggregatet på dragstäng.

Ta bort allt gräs från klippare innan ni lämnar fältet. Flytta aldrig från en plats till en annan med motorn igång. Vänligen tag i beaktning att kantklipparen inte är laglig på allmän väg, den skall alltså inte användas på allmänna vägar. Max hastighet vid bogsering är 15 km/h.



RENGÖRING OCH TVÄTT

Rengöring och tvätt förlänger livslängden av maskinen. Gör det till en vana att rengöra maskinen direkt efter användning innan smutsen fastnar ordentligt. Kontrollera att tanklocket är ordentligt stängt för att undvika få vatten i tanken. Var försiktig när högttryckt används, delar, instruktioner och motorn kan skadas. Överstiga ej 70 bar/1000PSI vattentryck vid tvätt. Smörj maskinen efter tvätt och rengöring. Speciellt när maskinen ska förvaras.

INNAN FÖRVARING AV MASKIN SKALL DEN SERVAS FÖR ATT SÄKERHETSSTÄLLA ATT MASKINEN FUNGERAR UNDER KOMMANDE SÄSONG.

- Måla om maskinen om det behövs, för att förhindra rost.
- Kontrollera om maskinen är skadad, dra åt alla bultar och muttrar som sitter lösa.
- Byt olja.
- Öppna bränsleventilen och töm tanken och förgasaren.
- Stäng bränsleventil.
- Ta bort tändstiftet och häll i ca 1 msk motorolja på cylinder. Tippa över maskinen så att oljan fördelar sig jämt och montera tillbaka tändstiftet.
- Smörj alla smörjnipplar, leder och kablar.
- Förvara maskinen på en torr, ren plats, täck över för extra skydd.

SMÖRJNING AV LAGER


Knivlager skall smörjas efter varje 10 timmars användning. OBS! Pumpa i fett sakta och försiktigt för att förhindra skada på lagers tätning. Var extra försiktig vid användning av högttryck fettspruta.

BYTE AV OLJA

Första oljebyte bör ske efter 5 timmars körning. Därefter i intervall om 100 timmar.

Vid oljebyte se till att använda godkänd behållare för uppsamling av olja. Gammal olja skall lämnas in till återvinningsstation. *Kontakta din Kommun för mer information.*

- Se till att maskinen inte kan välta.
- Dra ut oljesticken.
- Ställ ett kärl under motorn och lossa oljepluggen.
- Töm oljeträget, montera tillbaka oljepluggen och dra åt.
- Fyll på med ny olja och kontrollera nivå.
- Använd smörjolja SAE 15W-40, kontrollera nivå, fyll på olja tills oljenivån ligger mellan min och max. (Mängd total 1 L)

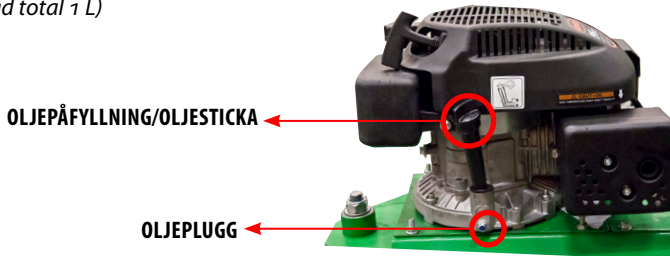


BYTE AV OLJA

Använd rätt typ av olja beroende på temperatur förhållanden.

Använd SAE 15W-40. (Mängd total 1 Lit)

Se tabell:

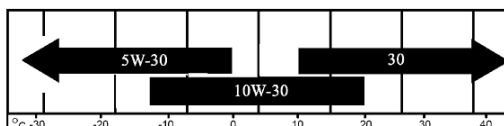

MONTERING

Plocka fram alla delar.




Montera hjulen.



Montera dragstång.



Montera skyddskåpan.

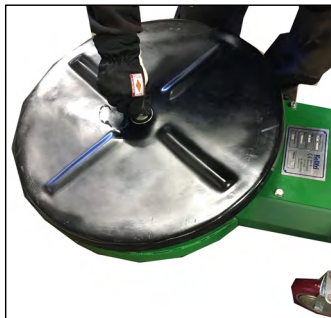

För att skyddskåpan skall sitta ordentligt behöver lagret knackas ner några mm.
Görs inte detta, kan tallriken nypa fast mot bottenplåten.

Montera fjäder och länk.



Fjäder och länk går
även att montera
på vänster sida.




TRIMMERTRÅDEN STANNAR INTE KVAR I SITT LÄGE



1. Lossa (vrid) på det svarta locket på trimmer-huvudet.



2. Släpp på de fyra skruvarna.

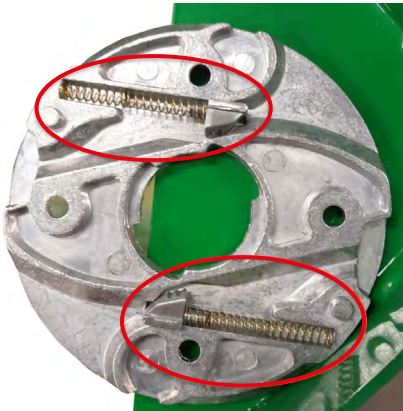


3. Dela på plattorna. Här hittar du två fjädrar med "tänder" i ena änden.




4. Sätt fast "tänderna" i ex ett skruvstycke eller något som man kan klämma fast med. Ta en fil och vinkla den ca 45° och fila lätt "tänderna" några gånger fram och tillbaka. Nu har du fått en vassare "tand".

5. Montera tillbaks delarna i omvänd ordning. Ta några droppar gänglås på skruvarna. Dra åt skruvar.

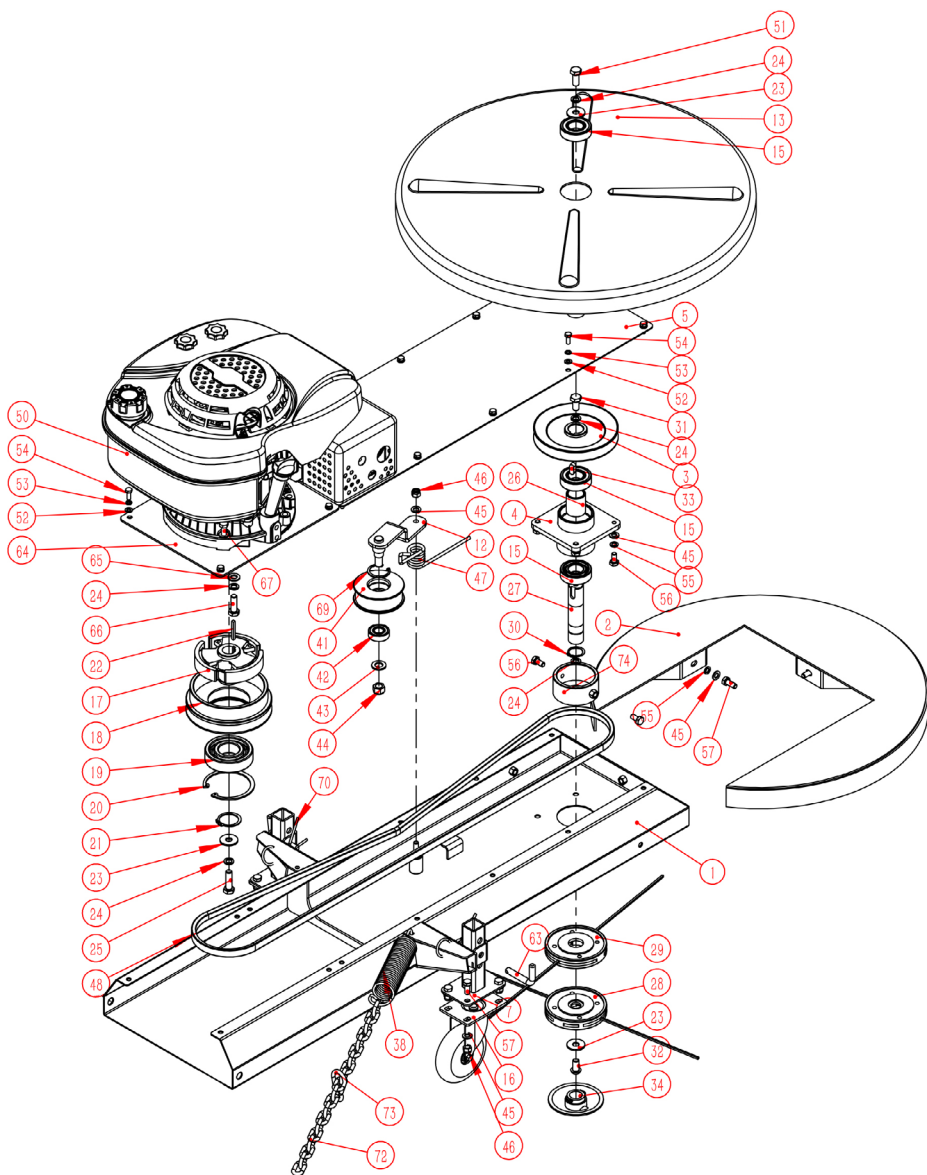


Version 1.1

POS.NR	RESERVEDELSNR.	BESKRIVNING	ANTAL	ARTIKELTYP
1	SR620.001	Bottenplatta	1	B
2	SR620.002	Stänkskydd i plast	1	B
3	SR620.003	Remskiva för axel	1	L
4	SR620.004	Lagerhållare för axel	1	L
5	SR620.005	Täckplåt	1	B
7	SR620.007	Fästplatta för transporthjul	2	L
12	SR620.012	Fäste för spännhjul	1	L
13	SR620.012	Skyddskåpa	1	L
15	-			
16	SR620.016	Transporthjul	2	L
17	SR620.017	Centrifugalkoppling	1	L
18	SR620.018	Remskiva under motor	1	L
19	SR620.019	Kullager, gummitätning 6307	1	L
20	SR620.020	Låsring SGH 80	1	B
21	SR620.021	Låsring SGA 35	1	B
22	SR620.022	Krysskil 4.5x4	1	B
23	SR620.023	Bricka 30x11x2.5	4	B
24	SR620.024	Fjäderbricka 10	5	B
25	SR620.025	Sexkantsbult M10x20	1	B
26	SR620.026	Distans för axel / remskiva	1	L
27	SR620.027	Axel	1	L
28	SR620.028	Nedre klipphuvud	1	L
29	SR620.029	Övre klipphuvud	1	L
30	SR620.030	Låsring SGA 25	1	B
31	SR620.031	Sexkantsbult M10x20	1	B
32	SR620.032	Sexkantsskruv	1	B
33	SR620.033	Krysskil A 8x7x20	1	B
34	SR620.034	Skyddskåpa klipphuvud	1	L
38	SR620.038	Fjäder	1	L
41	SR620.041	Spännhjul	1	L
42	SR620.042	Kullager, metalltätning 6202-Z	1	L
43	SR620.043	Planbricka 12	5	B
44	SR620.044	Sexkants låsmutter M12	1	B
45	SR620.045	Planbricka 8	34	B

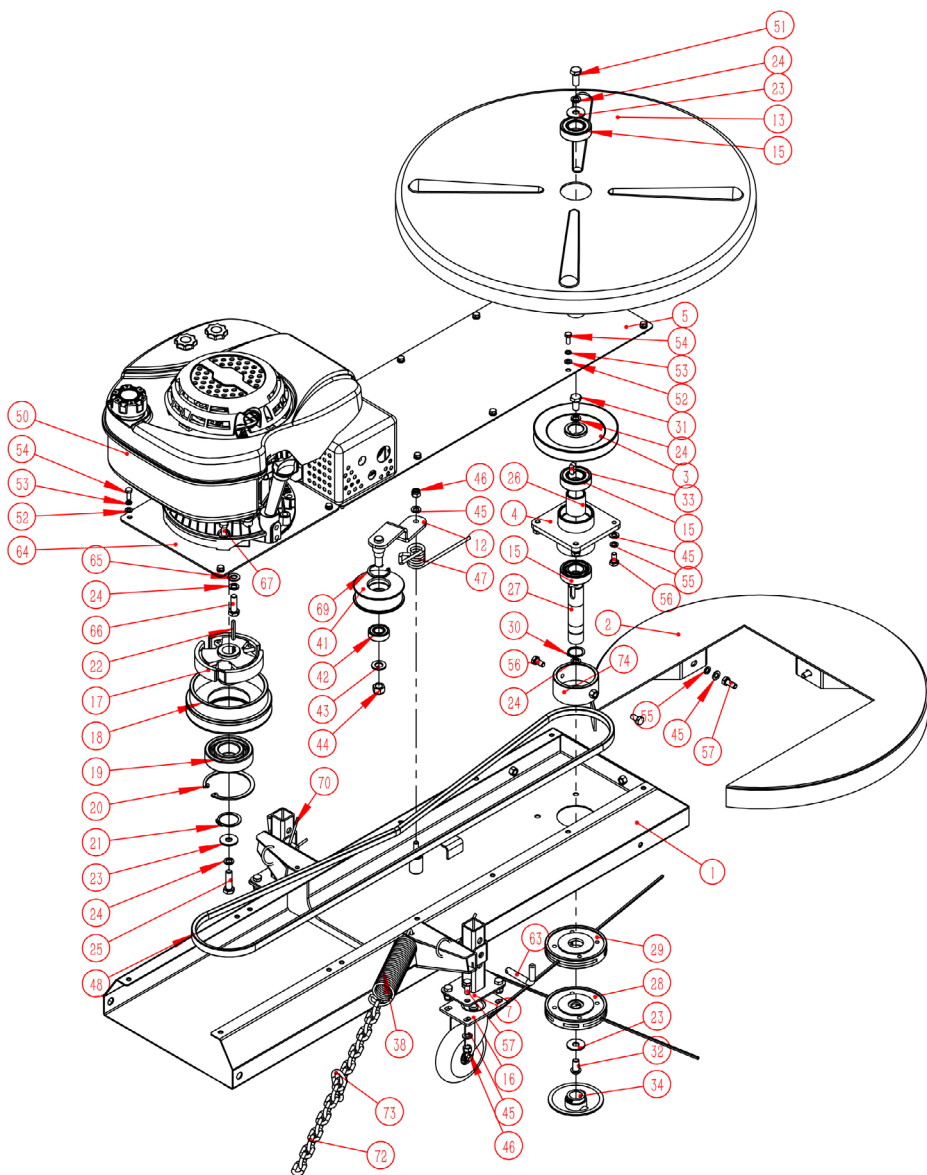


Version 1.1

POS.NR	RESERVDELSNR.	BESKRIVNING	ANTAL	ARTIKELTYP
46	SR620.046	Låsmutter M8	21	B
47	SR620.047	Bromsfjäder för spännhjul	1	L
48	SR620.048	Kilrem BX78 Li1978	1	L
49	A-DIV			
50	SR620.050	Motor 3.6KW	1	B
51	SR620.051	Sexkantsbult M10 x 25	1	B
52	SR620.052	Planbricka 6	14	B
53	SR620.053	Planbricka 6	14	B
54	SR620.054	Sexkantsbult M10x20	14	B
55	SR620.055	Fjäderbricka 8	7	B
56	SR620.056	Sexkantsbult M10x20	4	B
57	SR620.057	Sexkantsbult M10x20	11	B
63	SR620.063	Sprint för hjulhållare	2	B
64	SR620.064	Monteringsplatta motor	2	B
65	SR620.065	Planbricka 10	1	B
66	SR620.066	Sexkantsbult M10 x 30	1	B
67	SR620.067	Sexkantsbult M8 x 45	2	B
69	SR620.069	Låsring SGH 35	1	B
70	SR620.070	R-sprint 4	2	L
72	-	Kedja 450	1	-
73	-	Säkerhetslås 6-60	1	-
74	-	Skyddshölje	1	-

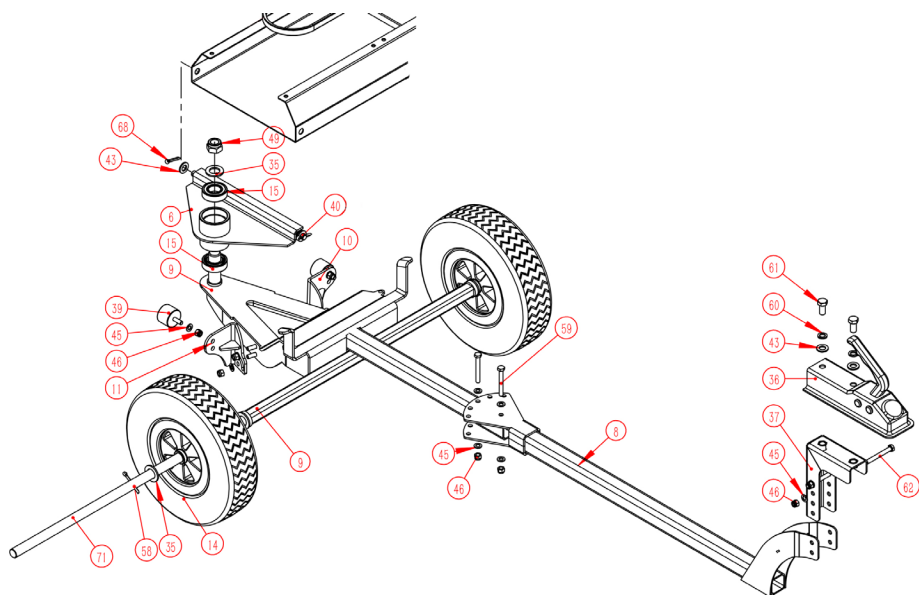

Version 1.1

POS.NR	RESERVEDLSNR.	BESKRIVNING	ANTAL	ARTIKELTYP
6	SR620.006	Platta komplett med lager för montering	1	L
8	SR620.008	Ram för kulhandske	1	B
9	SR620.009	Ram för hjulaxel	1	B
10	SR620.010	Vänster fästplatta för gummistopp	1	L
11	SR620.011	Höger fästplatta för gummistopp	1	L
14	SR620.014	Hjul komplett	2	L
15	-			
35	SR620.035	Planbricka 20	5	B
36	SR620.036	Kulhandske till Slaghack ATV	1	L
37	SR620.037	Fäste för kulhandske	1	L
39	SR620.039	Gummidyna M8	2	B

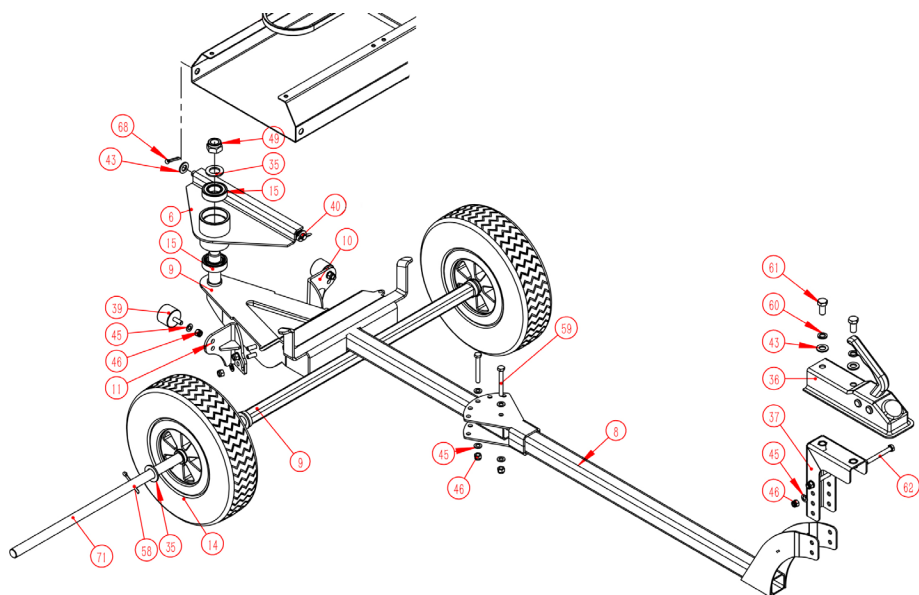

Version 1.1

POS.NR		BESKRIVNING	ANTAL	ARTIKELTYP
40	SR620.040	Anslutning stift	1	B
43	SR620.043	Planbricka 12	5	B
45	SR620.045	Planbricka 8	34	B
46	SR620.046	Låsmutter M8	21	B
49	A-DIV			
58	SR620.058	Saxpinne 5 x 40	2	B
59	SR620.059	Sexkantsbult 8 x 65	2	B
60	SR620.060	Fjäderbricka 12	2	B
61	A-DIV			
62	SR620.062	Sexakantsbult M8x70	2	B
68	SR620.068	Saxpinne 5 x 28	2	B
71	-	Axel	1	-

Reservdelsnr: VKMATV150HXL.106

Kullager, gummitätning båda sidor (artikeltyp: L)

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service.

Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontrollera enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

För reservdelar: kontakta Kellfri Service

FEL	ÅTGÄRD
Klipparen klipper ojämnt eller dåligt	Kontrollera tråden, byt behov. Kontrollera och spänn remmen.
Klippljudet förändras	Kontrollera trimmertråd. Kontrollera spänningen av kilrem. Kontrollera remhjul och lager.
Vibrationer	Kontrollera lager och kilrep.

SERVICE	INTERVALL	ÅTGÄRD
Trimmertråd	Före varje körning	Kontrollera och byt vid behov.
	Under körning	Lyssna efter oljud.
	Efter varje körning	Kontrollera maskinen.
Kilrem	Var 20:e driftstimmar	Kontrollera om den är sliten och byt vid behov.
Rotor och lager	Varje 5:e driftstimmar	Smörning.
Redskapet	Efter varje körning	Spola bort jord och gräs med vatten.

- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service.
- Testa alltid maskinen innan arbete startas.
- Koppla ifrån redskapet från dragfordonet när fel åtgärdas.
- Kontrollera regelbundet konditionen på redskapet innan haveriet är ett faktum.
- Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbytes.
- Efterdrag samtliga skruvar och muttrar efter några timmars körning, där efter dagligen vid körning.
- Smörj rörliga delar regelbundet. För underhåll av motor, se separat motormanual.

INSPEKTION

Det är mycket viktigt att regelbundet kontrollera maskinen i syfte att upptäcka och förebygga förslitning, skador osv.

SMÖRJA 50MM DRAGKOPPLING

Kontrollera kopplingen för att se tecken på skador eller förslitning. Byt ut skadade och slitna delar. Smörja kopplingen regelbundet.

VIKTIGT! FÖR REPARATIONER UTÖVER DE TIDIGARE LISTADE JUSTERINGARNA, KONTAKTA DIN LOKALA HANDLARE.

AVVIKELSEFORMULÄR

Vi är tacksamma för din hjälp med att påpeka eventuella felaktigheter på Kellfris produkt levererad till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer. Instruktionsbok går även att ladda ner från kellfri.se/manualer

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att vi på bästa sätt ska kunna behandla ditt ärende. För att vi ska få så bra uppfattning som möjligt om de eventuella felaktigheter så ber vi er ta minst 3 st foton på den defekta delen av maskinen/redskapet och 1 st bild på typskylten. (OBS! glöm inte att bifoga bilderna i mejlet när ni skickar formuläret!)

Är produkten köpt från en återförsäljare, vänligen kontakta återförsäljaren i första hand.

Köpare**:	Kundnummer**:
Adress**:	Fakturanummer:
E-post**:	Telefon dagtid**:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans? JA NEJ
----------------------------	-----------------------------	---

Produktnamn/artikelnummer**:
Serienummer:

ORSAK	JA
(11) Transportskada*	
(09) Produktreklamation*	
(04) Fel varuleverans	
(03) Fel antal	

ORSAK	JA
(05) Fel pris	
(02) Fel beställt / Ångerköp	
(99) Annan orsak*	

* Fyll i formuläret nedan
Obligatoriska fält**

Felbeskrivning**:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Kundens Namnunderskrift:	Datum:
--------------------------	--------

Fylls i av återförsäljaren

Återförsäljare:	Fakturanummer.:
-----------------	-----------------

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

Kellfri

Skicka reklimationsblankett och foto till:
Kellfri AB
Serviceavdelningen
Storsvängen 2
532 38 Skara

Eller maila Service
service@kellfri.se

KELLFRI AB
Storsvängen 2
SE-532 38 SKARA

Tel.nr. +46 (0)511-242 50
Fax +46 (0)511-168 33
Web: www.kellfri.se
E-mail: info@kellfri.se
Utgåva: 20240304

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet** - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter** - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte**
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL



Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Storsvängen 2
532 38 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 35-SR620

Typ: Kantklippare ATV

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Kjell Johansson
Product Development Manager

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.
Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Kellfri

Kellfri AB
Telefon: +46(0)511 - 242 50
E-post: info@kellfri.se

Senast ändrad 2025.11.19